



SGH-F400

Ръководство за употреба





Важни мерки за безопасност



Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Авторски права

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят. Bluetooth QD ID: B013779
- Java™ е регистрирана търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякава медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и акcesoари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални акcesoари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.



При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправи вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 46.

За това Ръководство

Това ръководство за употреба Ви дава сбита информация за използване на телефона.

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:



Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерките за безопасност или функциите на телефона.

→ Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да стигнете до желаната опция и да я изберете.

[] Показва бутона на телефона. Например, [].

< > Показва екранен бутон, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <Избери>.



- **3G**

Вашият телефон има възможност за работа в 3G среда, позволявайки много по-висока скорост при трансфер на данни, видеостриминг и видео-конфериране.

Специални функции на Вашия телефон



- **Mobileblog**

Споделете Вашите снимки и видео клипове на сайтове за фото-споделяне и блогове.



- **RSS четец**

Използвайте RSS четеца, за да получавате последните новини от любимите си сайтове.



- **Камера и видеокамера**

Използвайте модула на камерата на Вашия телефон за заснемане или запис на видеоклип.



- **Синхронизация с Windows Media Player**

Прехвърлете музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player.



- **Музикален плейър**

Слушайте музикални файлове на своя телефон. Можете да се насладите на висококачествени видеоклипове и музика.



- **FM радио**

Слушайте любимите си радио станции навсякъде и по всяко време.



- **Редактор на изображения**

Редактирайте или украсете Вашите снимки.



- **Печат на цифрови данни**

Отпечатвайте изображения, съобщения и други лични данни директно от телефона си.



- **Bluetooth**

Дава възможности за прехвърляне на медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез безплатна безжична Bluetooth технология.



- **Уеб браузър**

Използвайте безжичен достъп до интернет, за да получите най-актуална информация и разнообразно медийно съдържание.

Съдържание

Разопаковане 6

Уверете се, че всички елементи са налице

Начални стъпки 6

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията и зареждане на телефона 6

Включване или изключване 7

Изглед на телефона..... 7

Бутони и икони..... 8

Достъп до функциите на менюто 12

Въведи текст..... 13

Персонализиране на вашия телефон 14

Нещо повече от телефон 17

Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции

Осъществяване/отговаряне на повиквания..... 17

Използвайте камерата..... 19

Качвайте снимки и видеоклипове в интернет 20

Използване на стартиращата

програма за мултимедия..... 21

Възпроизвеждане на музика..... 22

Слушайте FM радиото..... 26

Търсене в интернет 27

Използване на Телефонния указател..... 28

Изпращане на съобщения 29

Преглед на съобщения..... 31

При използване на Bluetooth..... 32

Превключване между приложения..... 33

Функции на менюто 35

Всички опции на менюто

Информация за здравето и безопасността 46

Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете <Меню> в режим на готовност.

(В зависимост от държавата, в която се намирате, натиснете централния бутон в режим на готовност.)

1 Списък разговори	5 Съобщения	* Приложения ⁺⁺	# Настройки
2 Тел. указател	8 Чернови 9 Изтриване по папки 10 Настройки на съобщение 11 Състояние на паметта	1 Интернет ⁺ 2 Bluetooth 3 Редактор на изображения 4 Напомняне 5 Задача 6 Запис на глас 7 Световен часовник 8 Калкулатор 9 Конвертор 10 Таймер 11 Хронометър 12 RSS четец 13 Разпознаване на музика 14 Наръчник за приложение на SIM ²	1 Профили в телефона 2 Час и дата 3 Настройки на дисплей и светлина 4 Настройки на телефона 5 Настройки повиквания 6 Защита 7 Настройки на приложения 8 Настройки на мрежа 9 Настройки на паметта 10 Настройки на оператора 11 Пълно нулиране
3 Музикален плейър	6 Организация на файлове Изображения Видеоклипове Звуци Игри и други Други файлове Медиен албум ¹ Състояние на паметта	0 Аларми	1. Показва се само, ако е поддържано от мобилния Ви оператор. 2. Показва се само в случай, че се поддържа от Вашата USIM или SIM карта. ⁺ Ако услугата Google не е достъпна, Интернет ще се появи в меню 4 вместо в Приложения . ⁺⁺ Ако функцията Google не е налична, поредността на подменютата може да бъде различна.
4 Google Search/Интернет ⁺	7 Календар		
5 Съобщения 1 Създаване съобщение 2 Кутия Входящи 3 Email Входящи 4 Чернови 5 Кутия Изходящи 6 Кутия Изпратени 7 Моите папки	8 Камера		
	9 FM радио		

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

- Телефон
- Зарядно устройство
- Батерия
- Ръководство за употреба


Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

- ☒ Елементите, доставени с Вашия телефон, и наличните при дистрибутора на Samsung аксесоари могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.


Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията и зареждане на телефона

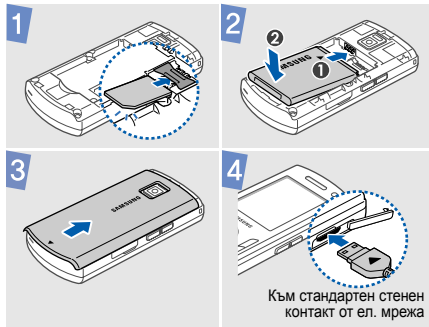

Сваляне на капака на батерията

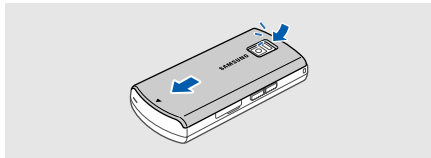

Включване или изключване

Включване

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [Power].
3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <Потвър.>.

Изключване

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [Power].

Изглед на телефона

Преден дисплей



Заден дисплей



* За слушалки от 3,5 мм

** За слушалки с 20 щифта



След като затворите телефона, той заключва клавишите, за да се избегне активиране на нежелани функции на телефона или от неволно натискане на клавиши. За да отключите клавиатурата, натиснете <Отключи> и след това [Център] или <ОК>.

Бутони и икони

Бутони



Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.



В режим на готовност дава директен достъп до предпочитани опции в менюто.

Превключва опциите на менюто в режим Меню. Можете да завъртате jog диска, за да прегледате опциите на менюто.



В режим на готовност, дава достъп до режим Меню. В зависимост от държавата, в която се намирате, стартирайте уеб браузъра.

В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.



Осъществяване или отговор на повикване.

В режим на готовност извиква последните номера, независимо дали са били избрани, пропуснати или получени.



Натиснете и задръжте, за да включите или изключите телефона.

Край на разговор.

Отменя въведеното или връща телефона в режим на готовност от режим Меню.



В режим на готовност отворете екрана за набиране на видео разговори.

В екрана за набиране, осъществете видео повикване.



Изтрива знаци от дисплея или елементи в дадено приложение.



Отворете прозореца за превключване на приложенията за достъп до други приложения, без да излизате от използваното в момента приложение.



Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.

В режим на готовност, натиснете и задръжте [1] за достъп до сървъра на гласовата Ви поща. Натиснете и задръжте [0] за въвеждане на международен код за избиране.



Въвеждате специални символи или извършвате специални функции.

В режим на готовност натиснете и задръжте [#] за активиране или деактивиране на безшумен профил. Натиснете и задръжте [*] за въвеждане на пауза между номерата.



Настройка на силата на звука.



В режим на готовност отваряте екрана на музикалния плейър.



В режим на готовност, натиснете и задръжте, за да включите камерата. В режим Камера можете да направите снимка или да запишете видеоклип.

Икони

В горния край на екрана могат да се появят следните икони, които да покажат състоянието на телефона. Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от държавата или от мобилния Ви оператор.



Сила на сигнала



GPRS (2.5G) мрежа



Свързване към GPRS (2.5G) мрежа или прехвърляне на данни в GPRS (2.5G) мрежа



EDGE мрежа



Свързване към EDGE мрежа или прехвърляне на данни в EDGE мрежа



UMTS (3G) мрежа



Свързване към UMTS (3G) мрежа или прехвърляне на данни в UMTS (3G) мрежа



HSDPA (3G+) мрежа



Свързване към HSDPA (3G+) мрежа или прехвърляне на данни в HSDPA (3G+) мрежа

	Гласово повикване в ход
	Видео повикване
	Свързване с компютър през USB порт
	Търсене в интернет
	Свързване към защитена уеб страница
	Роуминг мрежа
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	Възпроизвеждането на музика е спряно

	Статус на FM радио:  : Включено  : Изключено
	Bluetooth е активен
	Bluetooth комплект за кола "свободни ръце" или слушалки
	Настройка аларма
	Ново съобщение:  : Текстово съобщение  : Мултимедийно съобщение  : Email  : Гласова поща  : Push съобщение  : Съобщение за конфигурация



Картата с памет е поставена



Настройки на профил:

-  : Нормален
-  : Тих
-  : Шофиране
-  : Среща
-  : Навън
-  : Офлайн



Ниво на заряд на батерията

Достъп до функциите на менюто

Избери опция

1. Натиснете желан екранен клавиш.
2. Натискайте клавишите за навигация за придвижване до следващата или предишната опция.
3. Натиснете **<Избери>**, **<ОК>**, или [Център], за да потвърдите изобразената функция или маркираната опция.
4. Натиснете **<Назад>** за придвижване едно ниво нагоре.
Натиснете [

Използвайте
номерата от
менюто

Натиснете съответен за желаната
опция цифров клавиш.

Въведи текст

Промени
режима на
въвеждане на
текст

- Натиснете и задръжте [*] за превключване между режим T9 и ABC.
- Натиснете [*], за да промените режима или да включите режим Числа.
- Натиснете и задръжте [#] за превключване в режим Символи.

Режим Главни
букви

За да въведете дума:

Натискайте съответния клавиш,
докато на дисплея се появи
желания символ.

Режим T9

За да въведете дума:

1. Натиснете [2] до [9] за начало на въвеждане на дума.
2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.
3. След като думата се изпише правилно, натиснете [#], за да оставите разстояние.
В противен случай, натиснете [0], за да видите и алтернативните думи.

Режим Числа	Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.
Режим Символи	Натиснете клавишите, съответстващи на символите, които желаете да въведете.
Други действия	- Натиснете [1], за да въведете препинателни знаци или други специални символи. - Натиснете [#] за вмъкване на интервал. - За придвижване на курсора, натискайте клавишите за навигация. - Натиснете [C] за изпращане на символите един по един. - Натиснете и задръжте [C] за изчистване на целия дисплей.

Персонализиране на вашия телефон

Език на дисплея

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език** → **Екранен текст**.
2. Изберете език.
3. Натиснете <Запази>.

Мелодия тон позвъняване

За промяна свойствата на профила:

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Профили в телефона**.
2. Придвижете се до използвания от Вас звуков профил.

-
3. Натиснете <Опции> и изберете **Редактирай**.
 4. Изберете **Мелодия на гласово повикване** → категория → тон позвъняване.
 5. Изберете **Мелодия на видео повикване** → категория → тон позвъняване.
 6. Натиснете <Опции> и изберете **Запази**.

За промяна на звуков профил:

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Профили в телефона**.
2. Изберете желания профил.

**Сила на звука
на тон на
бутони**

В режим на готовност натиснете [Сила звук], за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.

**Тапет за режим
на готовност**

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплей и светлина** → **Настройки на дисплея** → **Тапет** → **Изображения**.
2. Изберете категория изображения.
3. Изберете изображение.
4. Натиснете <Настрой>.

Цвят украска в режим меню

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплей и светлина** → **Настройки на дисплея** → **Украса**.
2. Изберете тема.

Бутони за бърз достъп до меню

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Избери клавиш.
3. Избери меню, което да бъде зададено към клавиша.

Тих профил

Можете бързо да активирате тих профил, за да не безпокоите околните. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#].

Заклучване на телефона

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на телефона**.
2. Изберете **Включен**.
3. Въведете нова 4- до 8-цифрова парола и натиснете <Потвър.>.
4. Въведете повторно новата парола и натиснете <Потвър.>.

Нещо повече от телефон

Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции

Осъществяване/отговаряне на повиквания

Обаждане

За гласово повикване:

1. В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [].
Натиснете [Сила звук], за да регулирате силата на звука.
3. За приключване на разговора натиснете [].

За видео повикване:

1. В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [].
3. За приключване на разговора натиснете [].

Отговор на повикване

1. Когато телефонът иззвъни, го отворете. Ако телефонът вече е отворен, натиснете [].
За видео повикване натиснете <Покажи ме>, за да разрешите другото лице да Ви вижда през камерата.
2. За приключване на разговора натиснете [].

Използване на функцията високоговорител

По време на разговор, натиснете [Център] и след това <Да>, за да активирате функцията високоговорител.

Натиснете [Център] за превключване отново на слушалка.

Провеждане на конферентен разговор

1. По време на разговор се обадете на втория участник. Първото повикване се задържа.
2. Натисни <Опции> и избири **Конферентно повикване**.
3. Повторете стъпки 1 и 2, за да добавите още участници.

4. Настройка на конферентен разговор:

- Натиснете <Опции> и избири **Лично повикване**, за да проведете личен разговор с даден участник.
- Натиснете <Опции> и изберете **Край** → **Избор на участник** → участник → **Спусни**, за да изключите един от участниците.

5. Натиснете [, за да прекратите конферентният разговор.

Използвайте камерата

Снимане

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [📷].
2. Завъртете телефона наляво за пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
4. Натиснете [📷], за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете <🔄> или [📷], за да направите друга снимка.

Преглед на снимка

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Организация на файлове** → **Изображения** → **Мои снимки**.
2. Изберете желаната снимка.

Запис на видеоклип

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [📷].
2. Използвайте клавиш [1] два пъти за превключване в режим на запис.
3. Завъртете телефона наляво за пейзажен изглед.
4. Натиснете [📷] за да започнете записа.

5. Натиснете <■> или [📷] за приключване на записа. Видеоклипът се запазва автоматично.
6. Натиснете <↺> или [📷], за да запишете друг видеоклип.

Преглед на видео

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Организация на файлове → Видеоклипове → Моите видеоклипове**.
2. Изберете желаното видео.

Качвайте снимки и видеоклипове в интернет

Активирайте своя ShoZu акаунт

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки → Настройки на приложения → Настройки за MobileBlog → Активиране на ShoZu**.
2. Изберете **Включен**.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да активирате акаунта.

Определяне на уеб сайта

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на приложения** → **Настройки за MobileBlog** → **Местоназначения**.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Създай ново**.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите нов уеб сайт.

Качване на файл

1. Влезте в приложение, например **Организация на файлове** или **Камера**.
2. Изберете или направете снимка или видеоклип.

3. Натиснете <Опции> и изберете **Качи в уеб**.
4. Изберете назначение.
5. Въведете заглавие и описание, след което изберете таг.
6. Натиснете <Качване>.

Използване на стартиращата програма за мултимедия

Можете да използвате различни мултимедийни програми с подобро качество на звука.

Отворете стартиращата програма за мултимедия

Плъзнете надолу предната част на телефона.

Налични приложения

- **FM радио:** отваряте екрана на FM радиото.
- **Музикален плейър:** отваряте екрана на музикалния плейър.
- **Плейър за филми:** отваряте екрана за видео клипове.

Възпроизвеждане на музика

Подготовка на музикални файлове

Използвайте следните методи:

- Изтегляне от безжичен интернет.
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. Прегледайте ръководството на потребителя Samsung PC Studio.

- Получаване чрез Bluetooth.
- Копирай в карта с памет. Виж следващата глава.
- Синхронизиране на музикални файлове с Windows Media Player. Вижте страница 23.



- Вашият телефон приема microSD™ карти с памет до 8 GB (в зависимост от производителя и вида карта с памет).
- Когато поставяте карта с памет, която съдържа голям обем файлове, телефонът Ви по всяка вероятност ще работи бавно в продължение на няколко минути, докато базата данни се актуализира. Това може да се отрази на някои функции на телефона. Проблемът е временен и не представлява дефект на телефона.

Копиране на
музика в
паметта на
картата

1. Поставете карта с памет в телефона.
2. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **USB настройки** → **Устройство за съхранение**.
3. Натиснете [>] за връщане в режим на готовност.
4. Свържете телефона и компютъра си с помощта на опционалния PC кабел за пренос на данни.
5. Изберете **Open folder to view files** при изкачането на прозореца на екрана на компютъра ви.

6. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.
7. След като завършите, изключете телефона от компютъра.

Синхронизация
с Windows Media
Player

Можете да копирате музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player 11.

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **USB настройки** → **Медия плейър**.
2. Натиснете [>] за връщане в режим на готовност.

3. Свържете телефона и компютъра си с помощта на опционалния PC кабел за пренос на данни.
4. Изберете **Sync digital media files to this device** при изкачането на прозореца на екрана на компютъра ви.
5. Въведете името на телефона си и щракнете **Finish**.
6. Изберете и извлекете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
7. Щракнете **Start Sync**.
8. След завършване на синхронизацията, изключете телефона от компютъра.

Възпроизвеждане на музикални файлове

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Музикален плейър**.
2. След като се отвори съветника за настройка на музикалния плейър, персонализирайте настройки според предпочитанията си.
3. Изберете музикална категория → музикален файл.
4. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:
 - Център: прекъсва или възстановява възпроизвеждането.

- Ляв: връща към предишния файл. Натиснете и задръжете, за да сканирате предходни страници от файла.
 - Десен: пропуска текущия и преминава на следващия файл. Натиснете и задръжете, за да сканирате следващите страници от файла.
 - Нагоре: отваря списък с песни.
 - Сила звук: настройва звука.
5. Натиснете [Надолу] за спиране на възпроизвеждането.

Създаване на списък с песни

1. От екрана на музикалния плейър натиснете <Опции> и изберете **Отвори файл** → **Всички** → **Плейлист**.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Създай списък песни**.
3. Въведете името на списъка песни и натиснете <Запази>.
4. Изберете добавения списък песни.
5. Натиснете <Опции> и изберете **Добави** → източник.

6. Изберете списъка с песни или файловете, които желаете, и натиснете **<OK>**.
7. Натиснете [Център], за да стартирате възпроизвеждането на музика.

Слушайте FM радиото

Слушане на радио

1. Пъхнете конектора на комплекта слушалки с 20 щифта в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **FM радио**.

3. Когато включите FM радиото за първи път, натиснете **<Да>**, за да включите автоматичната настройка на станции. Наличните радио станции се запазват автоматично.
4. Натиснете [Ляв] или [Десен], за да намерите наличните радиостанции. Съответно, натиснете [Нагоре] или [Надолу], за да изберете запазени радио станции.
5. Натиснете [Център], за да изключите радиото.

Запазване на радио станции

Чрез автоматична настройка:

1. От екрана на радиото, натиснете **<Опции>** и изберете **Авто настройване**.
2. Натиснете **<Да>**, за да потвърдите.
Наличните радио станции се запазват автоматично.

Ръчна настройка:

1. За да изберете желаната от вас радио станция, от екрана на радиото, натиснете [Ляв] или [Десен].
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Добави към Предпочитани**.

Търсене в интернет

Стартиране на уеб браузъра

В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Приложения[‡] → Интернет → Отиди на начална страница**. Отваря се началната страница на вашия мобилен оператор.
[‡] **Интернет** се активира под **Приложения**, ако услугата Google е в наличност.

Навигация в мрежата

- За придвижване в елементите на браузъра натиснете [Нагоре] или [Надолу].
- За да изберете елемент, натиснете [Център].

- За да се върнете на предишната страница, натиснете **<Назад>**.
- За достъп до опциите на брауъра, натиснете **<Опции>**.

Използване на Телефонния указател

Добавяне на запис

1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете **<Опции>**.
2. Изберете **Добави в Тел. указател** → местоположение на паметта → **Нов**.

3. За **Телефон**, избири тип номер.
4. Въведете информация за записа.
5. Натиснете [Център] или **<Опции>** и изберете **Запази**, за да запазите записа.

Търсене на запис

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Тел. указател**.
2. Въведете първите няколко букви на желаното име.
3. Изберете запис.

4. Прелистете до даен номер и натисни [↩], за да го наберете или натиснете <Опции> и изберете **Редактирай**, за да редактирате информацията за записа.

4. Въведете номер на направление.
5. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете [Нагоре], за да се придвижите до поле Получател.

Изпращане на мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Добави обект, Създаване на обект**, или **Добави прикачен файл**.

4. Добавете медиен файл, запис от телефонния указател, запис от календара, бележка или задача.
5. Натиснете <Опции> и изберете **Добави тема**.
6. Въведете темата на съобщението.
7. Натиснете [Нагоре], за да се придвижите до поле Получател.
8. Въведете номерата или email адресите на получателя.
9. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на email

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **Email**.
2. Въведете текста на email-а.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Добави прикачен файл** или **Създаване на обект**.
4. Добавете медиен файл, запис от телефонния указател, запис от календара, бележка, задача или маркер.
5. Натиснете [Нагоре], за да се придвижите до поле тема.
6. Въведете темата на email-а.

7. Натиснете [Нагоре], за да се придвижите до поле Получател.
8. Въведете Email адреси.
9. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**, за да изпратите email-а.

Преглед на съобщения

Показване на текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Кутия Входящи**.
2. Изберете текстово съобщение.

Преглед на мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Кутия Входящи**.
2. Изберете мултимедийно съобщение.

Показване на email

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Email Входящи**.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Изтегли**.
3. Изберете email или тяло.
4. Ако изберете тяло, натиснете <Опции> и изберете **Възстановяване** за преглед на тялото на email-а.

При използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, разрешаваща безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори свободни ръце и дистанционно управление на телефона.

Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Приложения → Bluetooth → Активиране → Включен**.
2. Изберете **Видимост на моя телефон → Включен**, за да разрешите намирането на вашия телефон от другите устройства.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Приложения → Bluetooth → Мои устройства → Търси ново устройство**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете <ОК>. Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

Изпращане на данни

1. Влезте в приложение, например **Тел. указател**, **Организация на файлове**, **Маркер**, **Календар**, **Напомняне** или **Задача**.
2. Изберете елемент.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане на картичката с име чрез**, **Изпращане чрез**, или **Изпращане на URL → Bluetooth** или **Чрез Bluetooth**.
4. Търсене и избор на устройство.
5. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <ОК>.

Приемане на данни

1. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <ОК>.
2. Натиснете <Да> за потвърждение, че очаквате получаване на информация.

Превключване между приложения

Можете да превключите до други приложения от дадено меню, без да затваряте екрана на менюто, което използвате.

Превключване към приложение

1. Докато използвате менюто, натиснете [].
2. Изберете приложение.

Налични
приложения

- **Повикване:** отвори екрана за набиране.
- **Съобщения:** възможност за достъп до меню **Съобщения**.
- **Интернет:** стартирате уеб браузъра.

Затваряне на
всички
използвани
приложения

1. Натиснете [☒].
2. Придвигнете се до **Край на всички?**
3. Натиснете <Да>.

Функции на менюто

Всички опции на менюто

Тази част дава кратки разяснения на функции от менюто на вашия телефон.

Списък разговори

Можете да проверите последните изходящи, приети или пропуснати разговори.

Тел. указател

Търсите информация за даден запис, съхранявана в указателя.

Музикален плейър

Влизате и слушате всички музикални файлове, сортирани по даден критерий. Можете да създадете и свой собствен списък за изпълнение.

Google/Интернет

В зависимост от страната или мобилния оператор, можете да разполагате с едно от следните две менюта:

- **Google:** Стартирате Google търсене, за да откривате информация, новини, изображения или местни услуги посредством интернет. Също така можете да използвате email услугата.
- **Интернет:** Имате достъп до актуална информация и голямо разнообразие на медийно съдържание, като тапети и тонове на звънене и музикални файлове.

Съобщения

Меню	Описание
Създаване съобщение	Създавате и изпращате текст, мултимедия или имейл съобщения.
Кутия Входящи	Разглеждате съобщенията, които сте получили.
Email Входящи	Разглеждате email-ите, които сте получили.
Чернови	Разглеждате съобщенията, които сте запазили за изпращане по-късно.
Кутия Изходящи	Разглеждате съобщенията, които телефонът се опитва да изпрати или не е успял да изпрати.

Меню	Описание
Кутия Изпратени	Разглеждате съобщенията, които сте изпратили.
Моите папки	Създайте нови папки, в които да организирате вашите съобщения.
Чернови	Създавайте и използвайте шаблони на често използвани съобщения или изрази.
Изтриване по папки	Наведнъж изтривате съобщенията във всяка папка за съобщения.
Настройки на съобщение	Задавате различни опции за използване услугите за съобщения.

Меню	Описание
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

Организация на файлове

Меню	Описание
Изображения, Видеоклипове, Звуци, Други файлове	Отваряте медийни или други файлове, запазени в паметта на телефона.
Игри и други	Влизате и изтегляте съдържанието на Java игри.

Меню	Описание
Медиен албум	Използвайте услугата Медиен албум, с помощта на която можете да съставите свой собствен онлайн медиен албум. Това меню е достъпно само ако се поддържа от вашия мобилен оператор.
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

Календар

Следите графика на вашите задачи.

Камера

Използвайте вградената камера във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.

FM радио

Слушате музика или новини по FM радио в телефона.

Приложения

Меню	Описание
Интернет [‡]	Имате достъп до актуална информация и голямо разнообразие на медийно съдържание, като тапети и тонове на звънене и музикални файлове.

Меню	Описание
Bluetooth	Свържете телефона безжично с други Bluetooth устройства.
Редактор на изображения	Редактирайте снимките си като използвате различни инструменти за редактиране.
Напомняне	Създавайте и управлявайте бележки за важни събития.
Задача	Създавате списък със задачи, които трябва да изпълните.
Запис на глас	Записвайте гласови бележки и други звуци.
Световен часовник	Въведете вашата часова зона и намерете текущото време в друга част на света.

Меню	Описание
Калкулатор	Изпълнява аритметични функции.
Конвертор	Правете преобразувания, например дължина и температура.
Таймер	Настройте период от време, през който телефонът да извършва обратно броене.
Хронометър	Измерете оставащото време.
RSS четец	Запазвате любимите си новинарски канали или блогове в библиотеки и получавате най-актуалните новини и актуализирана информация откъдето пожелаете.

Меню	Описание
Разпознаване на музика	Изтеглете информация за музиката си от онлайн базата данни и прегледайте откритите резултати.
Наръчник за приложение на SIM	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата ви, това меню може да е налично, но да е наименовано по различен начин.

‡ Ако услугата Google не е достъпна, **Интернет** ще се появи в меню 4 вместо в Приложения.

Аларми

Задайте аларма за събуждане, за да се събудате сутрин или аларма, която да Ви известява за събитие в определен час.

Настройки

Меню	Описание
Профили в телефона	Променяте настройките на звука на телефона в различни ситуации или събития.
Час и дата	Променете текущото време и дата на телефона.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Тапет	Променяйте фоновото изображение, което да се показва в режим на готовност.

Меню	Описание
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Поздравително съобщение	Въведете поздравлението, което да се покаже за кратко при включване на телефона.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Стил на главното меню	Изберете стил на дисплея за екрана на основното меню.

Меню	Описание
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Избор от списък	Извежда се избора от списък, който представя опциите за менюто.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Показване при набиране	Задайте настройките на дисплея по време на избиране.

Меню	Описание
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Показване на часовник	Изберете типа часовник, което ще се показва на първоначалния екран на телефона Ви.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Украса	Изберете цветовите мотиви за режим Меню.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на осветлението → Яркост на дисплея	Регулирайте яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.

Меню	Описание
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на осветлението → Фон светлина	Избирате за какъв период от време фонът светлина или дисплеят да не се използват.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на осветлението → Осветяване на клавиатурата	Настройте по какъв начин телефонът да контролира използването на светлината на клавиатурата.
Настройки на телефона → Език	Изберете езика, който ще се използва за текст на дисплея или режим T9.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Бърз достъп	Използвайте клавишите за навигация като бутони за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност.
Настройки на телефона → Моето меню	Настройте свое собствено меню, като използвате предпочитаните от вас елементи на менюто, до които бързо да достигате с натискане на клавиша <Мое меню> в режим на готовност. Това меню може да не е достъпно в зависимост от региона, в които се намирате.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Задай собствен номер	Проверете собствените си номера или задайте име към всеки от тях.
Настройки на телефона → Функция на бутон за сила на звука	Настройте как да реагира телефона, когато натиснете и задържите [Сила звук] при входящо обаждане.
Настройки на телефона → Настройки на плъзгането	Настройте как да реагира телефона, когато го отваряте при входящо повикване и когато го затворите за използване на функция.
Настройки на телефона → USB настройки	Изберете режим USB, който да се използва когато свързвате телефона си към компютър посредством USB.

Меню	Описание
Настройки повиквания	Задавате опции на функциите за повикване.
Защита → Заклучване на телефона	Активирайте парола на телефона си, за да защитите телефона си от неправомерна употреба.
Защита → Заклучване на SIM	Задайте възможност телефонът Ви да работи само с настоящата USIM или SIM карта, като въведете парола за заключване на SIM.
Защита → PIN заключване	Активирате своя PIN, за да защитите USIM или SIM картата си от неправомерна употреба.

Меню	Описание
Защита → Заклучване на лична информация	Заклучвате достъпа до съобщения, файлове, списъци разговори, контакти, календар, бележки или задачи.
Защита → Режим фиксирано набиране	Задава функцията телефонът да ограничава обаждания до определени телефонни номера, ако функцията се поддържа от USIM или SIM картата Ви.
Защита → Промяна на парола на телефона	Променете паролата на телефона.
Защита → Промяна на PIN код	Променете PIN кода.

Меню	Описание
Защита → Промяна на PIN2 код	Промяна на PIN2.
Защита → Мобилно проследяване	Задава функцията телефонът Ви да изпраща предварително съставени проследяващи съобщения до семейството и приятелите Ви, когато някой се опита да използва телефона Ви с друга USIM или SIM карта. Възможно е тази функция да не е налична поради определени функции, които мобилният Ви оператор поддържа.

Меню	Описание
Настройки на приложения	Променете настройките според желанието си за използване на наличните на телефона Ви приложения.
Настройки на мрежа → Избор на мрежа	Изберете мрежата, когато сте в роуминг, извън мрежата в собствената Ви страна, или мрежата да бъде избрана автоматично.
Настройки на мрежа → Режим на мрежа	Променете съответната честота когато пътувате в чужбина.
Настройки на мрежа → Предпочитани мрежи	Добавете мрежа към Вашия списък с предпочитани мрежи, ако USIM или SIM картата Ви поддържа тази функция.

Меню	Описание
Настройки на мрежа → Връзки	Създавайте и променяйте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата.
Настройки на паметта	Променете настройките на паметта и проверете информацията относно паметта, която сте заели и използвате в момента. Също така можете да изчистите паметта.
Настройки на оператора	Задайте мобилен оператор според USIM или SIM картата, която използвате.
Пълно нулиране	Нулирайте настройките на телефона, които сте променили.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е $2,0 \text{ W/kg}$.¹

Най-високата стойност на ССП за този модел беше $0,502 \text{ W/kg}$.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

1. Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е $2,0$ вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко енергия. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство.

Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.

- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разрежи с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.

- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стрежете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0° C (32° F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният Ви телефон предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния Ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният Ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила Ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от Вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме Ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район.
Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила Ви е поставено и работи добре.

- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът Ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще Ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да Ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.

- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Забършете го с мека кърпа.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона Ви все още не е изтекла.

- Ако телефонът Ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще Ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Правилно изхвърляне на продукта

(Изразходено електрическо и електронно оборудване)



(Приложимо в Европейския Съюз и други Европейски държави, които разполагат със самостоятелни системи за събиране на отпадъци.)

Обозначението, представено върху продукта или в документацията към него, посочва, че не трябва да го изхвърляте заедно с домакински отпадъци след неговото изразходване. За да предотвратите евентуално замърсяване на околната среда или застрашаване на човешкото здраве от неконтролното изхвърляне на отпадъци, моля отделяйте този продукт от останалите видове отпадъци и го изхвърляйте отговорно, насърчавайки рециклирането на природните ресурси.

За подробна информация относно това къде и как да предадете продукта за безопасно рециклиране, домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца, от който са закупили продукта, или от местната централа на компанията.

Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията по договора си за покупка на продукта. При изхвърляне този продукт не трябва да се смесва с други промишлени отпадъци.

Декларация за съответствие (R&TTE)

Hue,

Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : SGH-F400

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168


Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.07


Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване)

(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера на Вашия телефон или от мобилния Ви оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-18862A
Bulgarian. 06/2008. Rev. 1.0